



こたつコードのご使用方法 BC-KE21D(A)

メトロ製こたつヒーター
3ピン専用




1. 器具用プラグをヒーターのプラグ受けに確実に差し込んでください。差し込む向きに注意してください。

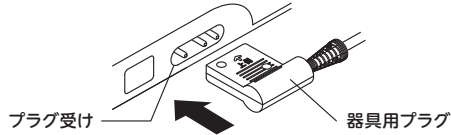

2. コード吊り用穴にコードフックを掛けてください。
 - ・こたつ本体の脚受け金具のコード吊り用穴などにコードフックを必ず掛けてご使用ください。
 - ・コードがたるんだり、引っ張りすぎている場合は、コード位置を調節してください。

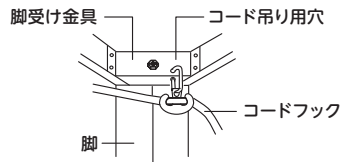

3. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
 - ・コンセントは適正配線された専用のものを使用してください。

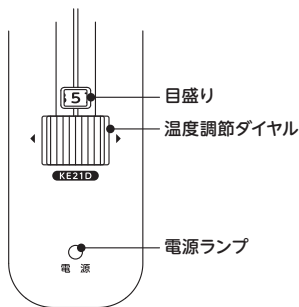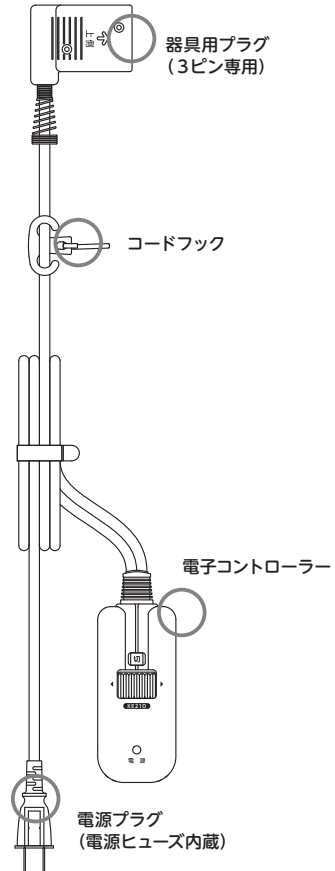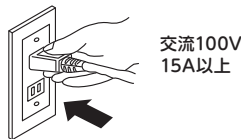

好みの温度に合わせるとき

- ・電源を入れる。温度調節ダイヤルで電源の入り切りを行います。
- ・目盛りが「切」以外の位置では電源が入った状態になり、電源ランプが点灯します。
- ・温度調節は温度調節ダイヤルを使います。
- ・温度調節は目盛りの「弱」から「強」まで無段階で可能です。
- ・50Hz 地域は目盛り「弱」でも熱い場合があります。その場合は「●●●」の間でお使いください。

ご使用後や外出されるとき

- ・温度調節ダイヤルを「カチッ」という音がするまで右に回してください。
 - ① 温度調節ダイヤルを右いっぱいまで回す。
 - ② 目盛りが「切」になったことを確認する。
 - ③ 電源ランプが「消えた」ことを確認する。
- ・目盛りが「切」の位置に戻り、電源ランプが消えたことを確認してください。
- ・コンセントから電源プラグを抜いてください。