



# こたつコードのご使用方法 BC-KEC43(A)

メトロ製こたつヒーター  
3ピン専用



1. 器具用プラグをヒーターのプラグ受けに確実に差し込んでください。差し込む向きに注意してください。

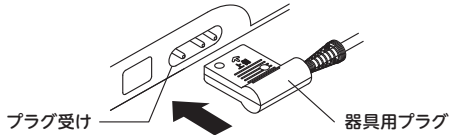

2. コード吊り用穴にコードフックを掛けてください。  
 ・こたつ本体の脚受け金具のコード吊り用穴などにコードフックを必ず掛けてご使用ください。  
 ・コードがたるんだり、引っ張りすぎている場合は、コード位置を調節してください。

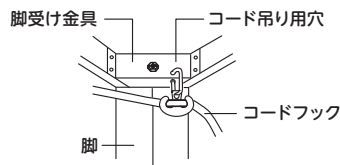

3. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。  
 ・コンセントは適正配線された専用のものを使用してください。

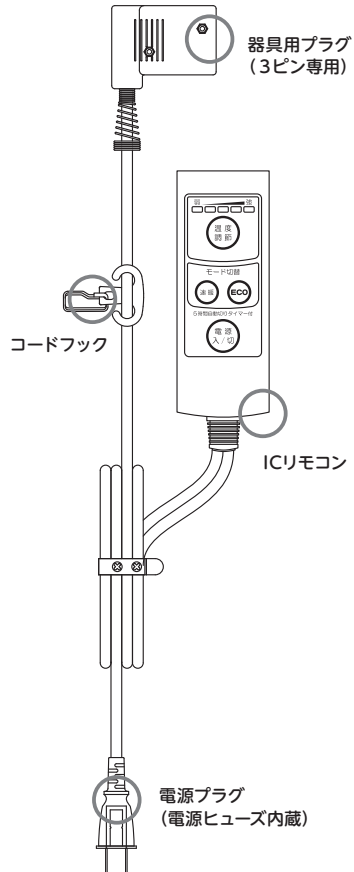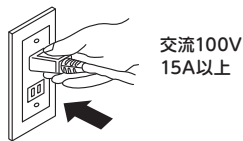

- 1 温度調節ボタン  
ヒーターの温度を調節します。ボタンを押すごとに設定温度が上がります。
- 2 速暖ボタン  
こたつ内部を素早く暖めることができます。ボタンを押すと目盛り「強」の状態でも5分間運転します。5分経過すると自動的にもとの設定温度に戻ります。
- 3 ECOボタン  
目盛「強」でボタンを押すと、消費電力を約15%節電できます。
- 4 電源ボタン  
電源の「入」「切」を行います。